



Ref #'s RSZ03112210-1&2
RSZ03112210-3
RSZ0311210-16



Uno Media 5 Serisi HA9888(77)TSD



Asagida ki tanim ve tarifler,
Gercek urunden az da olsa farkilik gosterebilir
Lutfen kullanimda gercek urunu esas aliniz.
Telefon, bir not verilmeden degisebilir.

Cihazı dogru kullanmak ve kullanıma hazır duruma getirmek için
lutfen bu klavuzu okuyun.

Otel / Moteller için iyi seyler yapıyoruz ! ..

TELEFON BOLUMU - ANA ISLEVLER

- 9 adet Hizli Arama Tuslu
- R.P master cloner ve el cloner'i ile Program Hafiza Tuslari
- Otel logosu, kontakt bilgileri, v.s. oldugu kartonun girdigi cekmece
- Hemen hemen butun Santrallara es uyumlu Mesaj Uyari Isigi
- HAC, Duyma Ozurlu aletinde parazit yapmayan Ahize
- 3 seviye Ses Siddet Ayarli, hoparlör ve ahize
- 2 seviye Ses Siddet Ayarli, zil
- Telefon mesgul'de kalsa bile, caldirilabilir. Bittel Patenti
- Aranmis numara bilgisi, 5 san. sonra silinir. Bittel Patenti
- Olan Cagri, TUT ta beleyebilir HOLD tusu
- Kisme, MUTE
- Ahizesiz konusma imkani, Eller Serbest ...
- Hat, 2 adet olabilir ve Konferans gorusme
- Medya ktlari, Alarm Saat, Radyo, Ses Muzik Calma, Bluetooth, Sarj
- Hemen hemen tum akilli telefon ve tabletlere kolayca baglanir
- Bu aygitlara SARJ imkani
- Stereo HI - FI ses imkani
- Four USB Charging ports for portable type iPod and mobile device
- Saatin Zaman Clone'lama aleti ile kolay sekilde ayari

KURULUS

1. Dongusel kablonun bir ucunu ahizeye,
diğer ucunu govdenin solunda ki kablo soketine takin

2. AC Akimi baglamak

Adaptor fisini, AC prize ve diger DC ucunu, setin arkasida ki prize takin

3. Telefon Kablosu

RJ11 veya RJ4 duvar uclu Telefon kablosunun TO TEL yazan ucunu
Telefonun arkasinda ki prize, diger ucunu duvar prizine takin.

4. Dikkat Edilecekler

- Setin üzerinde mekanik değil, manyetik switch vardır, Set etrafında MANYETİK alan olmasın.
- Asiri sıcak uygulamayın
- Telefon modifiye etmek için acmayın
- Setin üzerine sert cisim müdahalesi uygulamayın
- Sette bir arıza varsa, Yetkili Merkeze lütfen haber verin

SET ÜZERİNDE Kİ MODULLER

1. Fonksiyon Tuşları ve “Mesajınız Var” Uyarı Işığı
2. Dijital tuşlar
3. HAC uyumlu ahize ve prizi.
4. Ekran —Alarm, Saat, Radyo Kanalı, Ses seviyesi, Bluetooth ID, v.s. gösterir
5. Infrared Alım Aları — Zaman kontrol yükleme için
6. Otel Kartonu — Otel logosu, İletişim ve Kullanım Bilgileri.
7. Hızlı Arama tuşları
8. Ses ve Ayar tuşları.
9. Zil Sesi Seviye Tuşu—Yüksek veya Alçak, 2 ayar ..
10. To Tel port'u
11. Adaptör DC prizi
12. Pil Kutusu—Dis akım gelmediği zaman devreye girer.

NASIL KULLANILIR

Telefon nasıl kullanılır ?

1. Görüşmede SES ayarı
Görüşmede, ▼ ▲ tuşlarına basarak Ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Seviye, son bırakıldığı yerde kalır.

Müzik anında bu tuşlar, Ses ayarı için de kullanılır.

2. Görüşmede Ahize ve “Eller Serbest” geçisi

- 1) Ahize’den, “Eller Serbest” e :
SPKR tuşuna basın ve ahizeyi yerine koyun
- 2) “Eller Serbest” ten, Ahize’ye :
Sadece ahizeyi kaldırın

3. Aramayı cevaplama

- Telefon çalışırken, ahizeyi kaldırın veya **SPKR tusuna** basın.
- Bir görüşme anında, (telefon 2 hatlı ise) ve 2. hattın da arama geliyor ise;
2. aramanın geldiği tusa bastığınızda, gelen arama ile görüşmeye geçersiniz.
ilk görüşme devre dışı kalır.

Hangi hattın devre dışı kalmamasını istiyorsanız, **HOLD**'da basın, ve ardından hangi hattı askıya almak istiyorsanız **o hattın tusuna** basın, o arama askıda kalacaktır.

4. 3 yollu konferans görüşme

- Görüştüğünüz anda, **HOLD**'a basın, telefonun diğer hattından 2. görüşmeye geçebilirsiniz. Gectikten sonra **CONF tusuna** bastığınızda 3 kişi aynı anda karşılıklı görüşebilir.
- bu durumda** sadece hangi hat ile görüşmek istiyorsanız, o hattın tusuna basın, sadece o hat ile görüşmeye başlarsınız. Veyahut konferans anında, **HOLD tusuna** basıp, karşınızda ki 2 kişiyi askı'ya alabilir ve istediğiniz **hat tusuna** basıp, sadece o hat ile görüşebilirsiniz. Bundan sonra **CONF tusuna** tekrar bastığınızda, konferans moduna tekrar dönebilirsiniz.

5. Son arana numarayı tekrar çevirme

Son aradığınız numarayı tekrar çevirmek için sadece **REDIAL** tusuna basın. Ancak gizlilik için, bu özellikte saklanan numaralar 5 dakika sonra kaybolur, daha açık deyişle bu özellik 5 dakika sonra yoktur.

6. HOLD (TUT) tusunu kullanmak

Ahize elde iken, **HOLD tusuna** basın ve ahizeyi gövdeye bırakın. Görüşme yaptığınız kişi, askıda kalacaktır (**LED gösterge isigi** yanacaktır) Tekrar ahizeyi kaldırdığınızda, karşınızda ki kişi askı'dan çıkacaktır.

Paralel yapıda telefon ikinci bir aramayı alır ise, telefon otomatik **HOLD** moduna girebilir.

7. Mute (Kesme)

Bu tusa bastığınızda, sizden karşıya herhangi bir ses gitmez. Tekrar bastığınız ses gider.

8. Zil sesini ayarlamak

Govdinin arkasında ki **Low** ve **Hi (Alcak - Yuksek)** seceneklerinden birini secerek zil ses siddetini ayarlayabilirsiniz.

9. Mesgul durumundan otomatik cikma

Bazi kereler, ahize govdedin uzerine tam olarak oturmazabilir.
Bu durumda telefon devamlı mesgul konumdadır.
Tanimlanan belli bir sure sonunda telefon devamlı **mesgul** durumunda calmaya zorlanirsa, **mesgul** konumda cikar ve **calmaya** baslar.

10. CALLER iD ozelligi

Telefon, ilk olarak o hatta calismaya basladiginda, gelen aramanin **DTMF** mi veya **FSK** (darbeli) mi oldugunu otomatik olarak anlar ve bunu hafizaya atar.
Bu anlama ozelligini degistirmek icin (baska bir hatta kullanilacak ise), telefon hattan cikarilmali ve akim tekrar verilmelidir.
Bu telefonlarda, "gizlilik" icin, gelen arama bilgisi belirli bir zaman sonra kaybolur.

11. Hizli arama tuslarini kullanmak

"Ahize elde" durumda, hizli arama tuslarindan birine bastiginizda, o tus hangi dahili numara kaydi yapilmis ise, o numarayi arar.

Hafiza tusuna kayit :

Ahize yerinde modunda, **HOLD tusuna** basin+giris yapmak istediginiz **dahili no.yu+HOLD tusuna+hangi tusa atanacak** ise o tusa basin.

12. Mesaj isigi

Ahize govde'de modunda, **mesaj isigi tusuna** basin, telefon otomatik olarak, programlanmis mesaj servisini arayacak ve o odanin mesajini, sistemin ozelligine gore okuyacaktır.

Ahize govde'de modunda, **Mesaj isigi tusuna** basin, telefon otomatik olarak, programlanmis mesaj servisini arayacak ve o odanin mesajini, sistemin ozelligine gore okuyacaktır.

Mesaj isiginin hafiza tusuna kayit :

HOLD tusuna basin+giris yapmak istediginiz **dahili no.yu+HOLD tusuna+mesaj isigi tusuna** basin.

13. Tuslarin hizli bir sekilde hafiza programlanmasi

Bu islem icin ana merkezi ve el programlama cihazlari kullanicilacaktir ve bu unitelerin ayri kullanim klavuzlari vardir. Lutfen bunlari okuyun.

MEDYA BOLUMU - ANA ISLEVLER

UnoMedia (77) serisi telefonlar, Elektronik Tasarim ve Govde tipi bakımından cesitli patentlere sahip olup otellerin odalarında telefon gorusmesi ve diger medya imkanlari icin uretilmistir.

İki ana bolumu mevcuttur, 1.si, bilinen telefon gorusmeleri icin tasarlanmistir, diger bolum; iPod / iPhone ve diger Gsm'lerde **Muzik, Alarm saat, FM radyo** , Gsm ler **sarj imkani** gibi bir takim yan islevlere de sahiptir. Bunun yaninda, unite üzerinde **Bluetooth, NFC** (akilli baglanma), **Ustun ve Kaliteli Ses** ve **Sub Bass Arka Tema** imkani gibi ek ozellikler mevcuttur.

Asagida belirtildigi gibi bazi ozellikler:

1. Keskin ve Kolay Görölür LCD ekran ve parlaklik ayarlanabilir
2. Alarm, FM Radyo, NFC ve Bluetooth Hoparlör
3. Bluetooth 2.1 + EDR destekler, Sifresiz ve aninda çift Baglanti
4. NFC
5. USB Sarj imkani, Apple, Samsung, HTC, Sony, LG, vs.
6. Audio giriş kablosu
7. Apple, Samsung, HTC, Sony, LG, vs. destekleyen, Multi Fonksiyonel kablo
8. Yaz Saati Uygulaması (DST) auto degisim
9. Back-up batarya - Saat ve Alarm icin dis DC akim kesildiginde

SET ÜZERİNDE Kİ MODULLER

1. ▼ ■))
2. ▲ ■)))
3. ALARM SET
4. ALARM ON/OFF
5. EKRAN PARLAKLIK
6. LCD
7. Bluetooth
8. LINE IN
9. RADYO
10. RADYO KANAL +
11. RADYO KANAL -
12. NFC
13. RADYO Anten cikisi
14. DC Adaptor Giris
15. USB Sarj Portu
17. Infrared Alim Anteni
18. Audio Giris Portu
19. Multi-Fonksiyon Kablo
20. Multi-Fonksiyon Kablo Baglantisi
21. Pil Kutusu
22. BL-5C Lithium Pil

Lithium Pili Takmak

1. Adaptoru fisten cekin ve cihazin arkasinda ki Pil Kutusunu acin
2. Duzgun sekilde Pili takin.
3. Pil Kapagini takin ve vidalayin. Duzgun sekilde takildi ise, LCD yanacaktır.

NASIL KULLANILIR ?

Ses Kısmı

Apple'lar, diğer mobil telefonlar ve MP3 Calıcılardan gelen **MUZİK** burada calar.

- 1) **Bluetooth:** Bluetooth tusuna basin, LCD ekranda ID numarası belirecektir. Mobil Aygit (Gsm telefon) Bluetooth bolumu Aygit aramasından sonra bu ID numarasını gosterecektir. Ve NFC destekli Gsm lerde, bir sifreleme yapmadan, 2 unite hemen eslenir. LDC ekranda ON goreceksiniz.
- 2) **LINE IN** moduna girmek için LINE IN tusuna basin, sonra Apple veya herhangi diğer bir aygiti Apple Dock veya 3.5 mm audio kablo ile baglayın.
- 3) Mobile cihazın NFC özelligini aktive edin ve NFC alanının içinde olsun, otomatik olarak Bluetooth üzerinden baglanacaktır. alandan cikildığında kapanacaktır.

Not: 5 dakika herhangi bir muzik gelmez ise, 2 baglantıda da i/f kesilir.

2. FM Radyo

Radyoya gecmek için RADIO tusuna basin, TUNING+/- tusları ile Kanal Araması yapabilirsiniz.

3. Akustik ses

▼ ◀▶ ▲ ▶▶ tusları ile Volum artırılabilir veya azaltılabilir.

4. Otel Mod'u Acmak veya Kapamak (odada çok gürültü olmaması için)

▼ ◀▶ tusunu bir süre basılı tutun; LCD ekran ON veya OFF gostecektir
ON 'da: volum, 0—20, OFF'ta: volum, 0-30 ye fikslenir...

5. AUDIO OFF mod'unda:

- 1) SNOOZE 'u bir sure basili tutun; LCD **Ay ve Gunu** gosterir;
- 2) SNOOZE 'u bir sure daha basili tutun; LCD **Yili** gosterir;
- 3) SNOOZE 'u bir sure daha tekrar basili tutun;; LCD,
DST Zone 'u ve Set Parametrelerini gosterir.

6. Akilli Aktive Olma imkanı

Telefon geldiginde, calan muzik azalan bir şekilde susar ve gorusme bittiginde tekrar aktive olur.

Zaman Ayari

AUDIO OFF mod'unda (LINE IN olmayacak ve Radyo calismayacak) zaman ayari yapilabilir.

- 1) 6 saniye ALARM SET'e basin, Saat Digit'i yanip sonecek, ▼ ▲ ile ayari yapin.
- 2) 6 saniye ALARM SET'e tekrar basin, Dakika Digit'i yanip sonecek, ▼ ▲ ile ayari yapin.
- 3) Bitirmek icin, ALARM SET'e basin.
- 4) 12 saat ve 24 hour formatı, ▲ tustlari ile yapilir.

Alarm Ayari

- 1) ALARM SET'e basin, Saat ayarini ▼ ▲ tustlarla yapin.
ALARM SET'e tekrar basin, Dakika ayarini ▼ ▲ tustlarla yapin.
Bitirmek icin, ALARM SET'e basin.
2. Alarm'ı aktive etmek
ALARM ON/OFF tusuna basarak bunu aktive eder veya sonlandirirsiniz
Aktive oldugunda ekranda alarm isareti, **saat ve dakika**, LCD ekranda gorunur. Sonlandiginda gorunmez.

3. Alarm Erteleme

- 1) Harhangi bir tusa basin (ALARM tusu harici) veya ahizeyi kaldırmın Erteleme baslar. 10 dakika sonra tekrar calar.
- 2) Calan alarm, UM77 'ye yaklasınca da susar, ertelenir.
- 3) Muzik caliyor ise, alarm basladiginda susar.

LCD Lumen (Isik Gucu) ayar Degisikligi

Off-alarm modunda, SNOOZE 'a basarsanız LCD isik gucu ayarlanır, **Orta, Yuksek ve Alcak** olmak uzere **3 seviye** vardır.

Sarj port'ları

1. 4 adet USB charging port'u vardır
- 1) 2 akilli **USB Charging** port'u — Apple'lar için.
- 2) 2 standart **USB Charging** port'u — diger Mobil cihazlar için.
2. **LINE IN** audio giris port'u --- 3.5mm çift track audio kablosu iPod/MP3'leri baglar.
3. **Multi-media Sarj Kablosu:** iPod/iPad/Mini Pad/iPhone5 gibi Apple'lar için , Apple Dock & Lighting Connector..
4. **Multi-Funksiyonel Sarj port'ları:** Apple'lar için , Apple Dock & Lighting Connector; micro USB port'lu mobil telefonlar sarji için Micro USB port.

Bluetooth ile Gelen Mobil Telefon Aramalarını Dinlemek

Bluetooth bağlantıdan sonra, misafir gelen görüşmeleri ▼ ■ ■ ▲ ■ ■ tısları ile yapabilir. Ses ayarı da buradan yapılır. LCD nin sagini sinyallesme için kapatmayın

Saat için Pil Sarj'lanması

Yedekleme pili, ... BL-5C Lithium Battery, 1000mAh and 3.7V.
Orta lumende, her hangi bir akım kesilirse, bu pil Saat ve Alarm için Yedekleme'ye girer.


Monte ve de montesi arkada ki Pil kapakcığının açılması ile olur.

İstenmediginde standart üretimde bu pil verilmez.

Zamani Degistirmek

Uzaktan Zaman Yukleyici'ye pil takin,Arti ve Eksi'ye dikkat edin.

Uzaktan Zaman Yukleyici

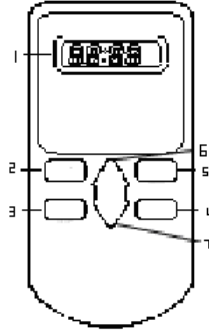

1. LCD
2. DST SET tusu — Bolge/saat zamani.
3. TIME SET tusu — zaman ve tarih.
4. TIME PROG tusu — zaman ve tarih ayari .
5. DST PROG tusu — DST ayari.
6. UP tusu — Yukari tusu.
7. DOWN tusu — Asagi tusu.

Uzaktan Zaman Yukleyici ile Zaman Ayari

- TIME SET tusuna basin, hour digits flas edecek, UP/DOWN tuslari ile ayar,
- TIME SET tusuna basin, UP/DOWN tuslari ile dakikayi ayarlayin
- TIME SET tusuna basin, UP/DOWN tuslari ile ayi ayarlayin
- TIME SET tusuna basin, UP/DOWN tuslari ile gunu ayarlayin
- TIME SET tusuna basin, UP/DOWN tuslari ile dakikayi ayarlayin
- TIME SET tusuna basin, UP/DOWN tuslari ile yili ayarlayin
- TIME SET tusuna basin, LCD son tumunu gosterir..

DST alani (Bolgesel Zaman Dilimi) kodunun

Uzaktan Zaman Yukleyici'ye tanimi

DST SET tusuna, UP/DOWN tusu ile Alan Koduna git:

00= DST KAPALI 01=ABD/Kanada, 02=Avrupa / Rusya / Isvec
03= Meksika 04=Yeni Zelanda

Zaman Ayari

- 1) DST PROG tusu ile Bolge Kodunu Girin
- 2) LCD saati gosterdiginde, 12- Saat Format'ı ve 24- Saat Format'ı icin TIME SET tusuna 2 saniyden fazla basin.

Sorun Bulmak

1. Ses Yok

Akim Kablosu takilmis mi ?

2. Radyo calismiyor veya ses parazitli

Arkada ki anten kablosunu ayarlayin.

No the selected channel in local

FCC APPROVAL

FCC, Part 68 (ABD) kurallarına tamamen uymaktadır.
FCC 'ye uyumlu oldugu, model cikartmasında kayıt numarası ile belirtilmekte
ayrica (REN) (ringer equivalence number) belirtilmektedir. Bu bilgiler,
ulkenizin telefon sirketine verilmesi icin urun uzerinde belirtilmektedir.

CE APPROVAL

CE onay ve sartlarına tamamen uymakTadır..

Fisler

RJ11C USOC standartı.

GARANTI

Urun, alindigi tarihten 12 ay sure icinde tamamen uretim ve imalat hatalarina karsi garanti kapsamindadir.

Asagida ki durumlar disinda Bittel urunu onarma veya bir yenisi ile degistirmek sorumlulugundadir.

- 1) Normal kullanim disi,
- 2) Yetki verilmemis kisi veya kurumlarca onarim veya modifikasyon.
- 3) Bu urun, rutubetli, kirli, tozlu ortamlarda kullanilmaz.
- 4) Tasima veya depolama aninda islanma veya darbe

BU LiMiTED GARANTİ ALİCiYA oZEL HUKUSAL HAKLAR VERİR.
ALİCiNiN BUNUN YANİNDİ BİLGİLESEL BAKİM HAKLARI DA VARDİR.

Garanti, urunun Bittel veya onun kabul edilmiş distributor'unden alindiginda gecerlidir.

BITTEL ve ASTRO A.S. (BITTEL TURKIYE) ile KONTAKT**Bittel**

Telefon : (86)
633-2212119 / 2212113 / 2212103
internet : www.bittelcom.com
Email : sales@bittelcom.com
Adres : Shandong Bittel Electronics Co.,Ltd
No. 1 Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, 276800, Cin

Astro A.S.

Telefon : 90212 202 7410 - 532 381 0200
internet : www.bittelturkey.com
Email : info@bittelturkey.com
Adres : 2. cad. Plato Sitesi
Amber Cicegi sok. # 19-A
34450, Zekeriyakoy, İstanbul

Copyright © 2010 Bittel inc. Her hakki mahvuzdur.

Shandong Bittel Electronics Co.,Ltd
No.1 Rizhao North Road,Rizhao,
Shandong,China

Declaration of Conformity

Declaration Number: DOC150518

Date: 8th May, 2015

We: **Shandong Bittel Electronics Co., Ltd.**
No.1 Rizhao North Road, Rizhao Shandong, 276800, China

**Certify that the product described is in conformity with the EC Directive 2006/95/EC,
2004/108/EC, 1999/5/EC and RoHS/65/EC.**

Model number:

HCD9888TSD HCD9888TS HA9888TSD HCD9888(38)TSD HA9888(38)TS
HA9888(38)TD HA9888(38)TSD HCD9888(40)TSD HA9888(32)TS HA9888(32)TSD
HA9888(12)TSD HA9888(12)TS HA9888(49)TSD HCD9888(49)TSD HA9888(48)TS
HA9888(48)TSD HA9888(58)TS HCD9888(58)TSD HA9888(58)TSD

HA9888(67)TSD HCD9888(67)TSD HA9888(67)TS HCD9888(68)TSD HA9888(68)TSD
HA9888(68)TS HA9888(69)TSD HA9888(69)TS HCD9888(69)TSD HA9888(66)T
HA9888(66)T-T

HA9888(41)T-18 HA9888(41)T-5+ HA9888(41)T HA9888(41)T-0 HA9888(41)T-0+
HA9888(41)T HA9888(41)T-5 HA9888(41)T-T HA9888(41)T-T+ HA9888(25)T
HA9888(25)T(E) HA9888(41)T-25

HWD9888(67)TSD HWD9888(68)TSD HWD9888(38)TSD HWD9888(69)TSD
HWD9888(48)TSD HWD9888TS HWD9888TSD HWD9888(68)TSD
HWD9888TS HWD9888TSD

HWD9888(67)TSD HWD9888(38)TSD HA9888(58)TSD-IP HA9888(66)TSD-IP
HA9888(67)TSD-IP HA9888(68)TSD-IP HA9888(69)TSD-IP HA9888(77)TSD-IP
HCD9888(58)TSD-IP HCD9888(67)TSD-IP HCD9888(68)TSD-IP HWD9888(58)TSD-IP
HWD9888(66)TSD-IP HWD9888(67)TSD-IP HWD9888(68)TSD-IP HWD9888(69)TSD-IP
HWD9888(67)TSD-IP HWD9888(68)TSD-IP HA9888TSD-IP
HWD9888TSD-IP HWD9888TSD-IP HCD9888TSD-IP

HT20 HT60 HA9888(62)TSD HA9888(77)TSD

Are in conformity with the following essential requirements and harmonized standards.
The product has been assessed by the application of the following standards:

LVD EN 60950-1:2006+A11 :2009+A1:2010+A12:2011+A2:2003

EMC EN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010



Authorized Signatory:

Name: Jiangwen Tian
Title: Chief Engineer

MAIN FEATURES

UNOMedia 77 (shorted for UM 77) is a kind of Multi-Media device, which is specially designed to meet the need of hotel guestroom. UM 77 is made of first class electrical materials, awarded several patents, which give UM 77 a variety of functions and magnificent appearance. Further more it also own special multi-media features, such as Bluetooth, NFC, Alarm, FM radio, HiFi acoustics, charging and playing Apple and other portable devices.

Some features as below:

- Clear and Striking LCD display and the brightness can be adjusted
- 2. Alarm, FM Radio, NFC and Bluetooth Speaker
- 3. Supporting Bluetooth 2.1 + EDR, paired connection without password
- 4. NFC
- 5. USB Charging Ports for portable type mobile devices, such as Apple, Samsung, HTC, etc
- 6. Audio input cable
- 7. Multi-Function Cable, supporting portable type mobile device, such as Apple, Samsung, HTC, etc
- 8. Daylight Saving Time (DST) auto change
- 9. Back-up battery - Time and Alarm can also well work without external power

LOCATION AND CONTROL

ALARM SET 4. ALARM ON/OFF 5. SNOOZE
LCD Display 7. Bluetooth 8. LINE INN 9. RADIO 10. TUNING
TUNING+ 12. NFC 13. RADIO Antenna Output 14. DC Jack
15(16). USB Charging Port 17. Infrared Receiving Area
Audio Inputting Port 19. Multi-Function Cable
Multi-Function Cable connector
Battery box 22. BL-5C Lithium Battery

Install Lithium Battery

Firstly please disconnect the power adaptor and open the battery box, which is on the back side of the device
Please correctly install the battery.
Put the battery cover back and install the screw. If the battery is successfully installed, the LCD will be light.

HOW TO USE

Acoustic Part

1. Apple devices/ mobile phones/ MP3 and other devices can be played by Bluetooth or LINE IN.

1) Bluetooth: Please press Bluetooth key, an ID Number will be displayed on the LCD screen. Then open Bluetooth function of the mobile devices to search that ID No and they will be paired connection without password. It will show "ON" on the LCD screen if the connection is correct.

2) LINE IN: Please press LINE IN key to select the LINE IN mode, and then connect the Apple devices/mobile phones/ MP3 and other devices to 3.5mm audio line or Apple Dock for playing.

3) Please active mobile phone's NFC feature and move it toward the NFC area, it will automatically connect with the Bluetooth; move the mobile phone toward with NFC area again, the Bluetooth feature will be automatically closed.

Notice: The acoustic will exit Bluetooth mode or LINE IN mode if there is no music to play for 5 minutes.

2. FM Radio

Please press RADIO key to select the FM-RADIO mode, then press TUNING+/- to select the needed frequency.

Press TUNING+/-for a while, it will search frequency forward or backward and will stop automatically after searching certain channel.

Press RADIO for a while, you can choose the channel of 87.5-108.0Mhz or 76-108.0Mhz.

3. Acoustic volume

The acoustic volume can be adjusted by pressing button.

4. Turn on/off Hotel Mode

AUDIO OFF mode, press for a while, LCD display ON or OFF (ON or OFF the hotel mode), ON: volume 0—20, OFF: volume 0-30.

AUDIO OFF mode:

1) Press SNOOZE for a while, LCD will display Month, Day;

- 2) Press Snooze for a while again, LCD will display Year;
- 3) Press Snooze for a while again, LCD will display DST Zone and easy to view the setting parameters.

6. Detect the device mode intelligently

If telephone ringing or off-hook under FM-RADIO or LINE IN mode, the telephone can PAUSE audio playing, after the phone call finished or ringing stopped it can resume to playing mode again.

Time Setting

Under AUDIO OFF mode (not LINE IN or FM-RADIO working mode) to set the time

- 1) Press ALARM SET for 6s, the hour digit will flash, press to adjust hour.
- 2) Press ALARM SET again while the hour digit is flashing, the minute digit will flash, press to adjust minute.
- 3) Press ALARM SET to finish the setting.
- 4) Press key to adjust 12 hour format and 24 hour format.

Alarm Setting

1. Set Alarm Time

- 1) Press ALARM SET key, then press to adjust hour.
- 2) Press the ALARM SET key again, then press to adjust minute.
- 3) Press the ALARM SET key to finish the setting.

2. Activate the Alarm

Press ALARM ON/OFF key to start and close alarm. The alarm time and its mark will be displayed on the LCD if the alarm is activated. The alarm and its mark disappear will disappear if the alarm is closed.

3. Alarm snooze feature

- 1) When alarm ringing, press any key (except for ALARM button) or pick up the handset, it will activate the Snooze. After 10 minutes it will ring again.
- 2) When alarm ringing, it will auto activate Snooze once the guests approach the phone in 30cm.
- 3) Alarm ringing during playing mode, it exist playing mode automatically.

Adjust LCD brightness

In off-alarm mode, press SNOOZE to adjust the LCD brightness, there are three levels for selecting: Mid, Hi and Off.

Charging ports

1. There are Four USB charging ports, charging for some devices

1) Two intelligent USB Charging ports — Charging for Apple devices.

2) Two standard USB Charging ports — Charging for mobile phones and other peripheral products.

2. LINE IN audio input port --- With 3.5mm dual track audio lines connect iPod/MP3 to acoustics.

3. Multi-media Charging Cable: Apple Dock & Lighting Connector for connecting Apple devices, such as iPod/iPad/Mini Pad/iPhone5;

4. Multi-Functional Charging ports: Apple Dock & Lighting Connector charging for all Apple devices; Micro USB port charging for the mobile phones with micro USB port.

Receive mobile phone calls through Bluetooth

After connect with the Bluetooth, the guest can choose to answer the phone call by Bluetooth. Please press to adjust the volume. Please don't cover the right of the LCD, or it will affect the communication quality.

Clock's battery Changing

The back-up battery is BL-5C Lithium Battery, 1000mAH and 3.7V. Without external power, the back-up battery will keep the LCD in middle-light. Further more, it can make the LCD to show the time and guarantees the Alarm can well work.

If it needs change new battery, please remove the battery-cabinet cover, take off the old battery and install new one. Please make sure to install the right battery.

Note: The Back-up battery isn't supplied & installed into UM 77 unless there is special requirement.

Change time

Firstly, please install two pieces of 7# 1.5V batteries into the Remote Time Controller. Pay attention to the polarity of the battery. Don't mix the old and new batteries.

Note: The anode of the battery should be toward outside. The battery should be changed every two years.

Remote Time Control

Set time with the Remote Time Control

- Press TIME SET key, hour digits flashing, press UP/DOWN key to adjust,
- Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust minute,
 - Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust month,
 - Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust day,
 - Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust year,
 - Press TIME SET key, LCD display the time, setting finished.

Set DST area code with the Remote Time Control

Press DST SET key, then press UP/DOWN key to set the area code:
00= DST OFF, 01=USA/Canada, 02=Europe/Russia/Swiss;
03= Mexico, 04=New Zealand

Adjust Time

- 1) After the above setting, press DST PROG at the right upper direction within 10cm near the LCD to adjust the DST Time. Press Time PROG to adjust the date and time.
- 2) When LCD displays time, press TIME SET over 2 seconds to realize the conversion of 12- Hour Format and 24- Hour Format.

Note: If the attached Remote Time Control is different than above image, please according to the attached object.

Maintenance and Troubleshooting

Acoustics no sound

Please check if the power is correctly connected.

2. No signal or nersy noise after radio selected the channel

Adjust the direction of the radio antenna

No the selected channel in local

FCC APPROVAL

Complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this telephone is a label that contains, among other information, the FCC registration number and the ringer equivalence number (REN) for this telephone. If requested, you must provide this information to the Telephone Company.

CE APPROVAL

Complies with CE approval.

JACKS

Use RJ11C USOC standard modular jacks.

WARRANTY

This product is warranted for a period of 12 months from the date of purchase against faulty materials or workmanship. If during this period a defect arises, we may repair or replace the product, at Bittel's discretion, provided that:

- 1) The product has not been used for any purpose other than normal use,
- 2) Unauthorized product repair or modifications have not been attempted.
- 3) The product has never been used in a harsh or corrosive environment.
- 4) No damage in transit

THIS LIMITED WARRANTY GIVES THE BUYER SPECIFIC LEGAL RIGHTS. THE BUYER MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

This warranty is only valid for merchandise purchased directly from Bittel or dealers or distributors Bittel Co. authorized .

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CONTACTING BITTEL

Telephone: (86) 633-2212119/2212113/2212103/2212125

Internet: www.bittelgroup.com

Email: info@bittelgroup.com

Address: Shandong Bittel Electronics Co.,Ltd.

No. 1 Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, 276800, China

Copyright © 2014 Bittel Inc. All rights reserved. V1