



Ref #'s RSZ03112210-1&2
RSZ03112210-3
RSZ0311210-16



Bittel Turkey

MODA DECT KULLANIM KLAVUZU

USERS GUIDE

HWD9888TSD



Devam eden anlatımlar, gerçek ürün ile farklılıklar gösterebilir.

35 sayfadır

Lütfen ana ürünü esas alın ve bu üründe “not iletilmeden”, değişikliklere gidilebilir. Ürün tam ve doğru olarak kullanmak için lütfen bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyun. Bittel ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bilindiği üzere, ModaMedia ürünü 4 modülden oluşabilmektedir; aşağıda bu modüllerin ayrı ayrı kullanım şekillerini anlatacağız.

1- KABLOSUZ ve KABLOLU USB ŞARJ MODÜLÜ (ANA MODÜL)

2- BLUETOOTH ÜZERİNDEN MÜZİK ve FM RADYO MODÜLÜ

3- ALARM / SAAT MODÜLÜ


4- TELEFON MODÜLÜ

1- KABLOSUZ ve KABLOLU ŞARJ – ANA KONTROL MODÜLÜ

Bu modül sistemin esasını oluşturmakta olup ve bulunması zorunludur.

Ana İşlevler:

1. Apple için uygun şarj kabloları ve USB-C ürünler için gövdeye mıknatısta yapışan kablolar.
2. 2 adet USB Kapsı (5V, 2.1A).
3. USB-C Kapsı (5V, 2.1A).
4. Opsiyonel olarak, üst modüle “Kablosuz Şarj Özelliği” Alanı eklenmiştir. Kablosuz Şarj Özelliği olan akıllı cep telefonu veya bir mobil ürün bu alana yerleştirildiği zaman, cep telefonu veya mobil alet otomatik olarak şarj durumuna girer.

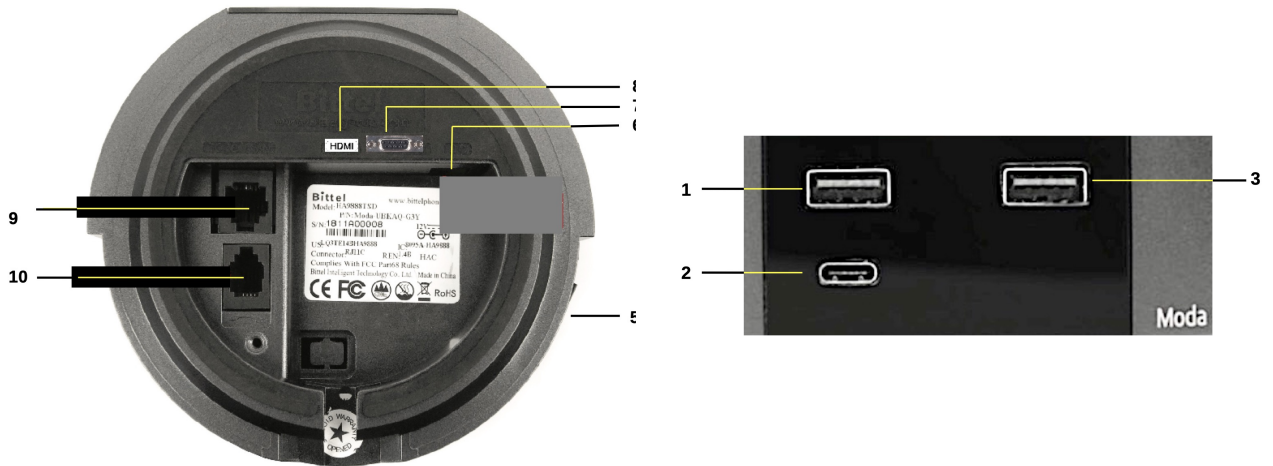

1. Akıllı Şarj Kapsı	2. Type C Kapsı		3. Hızlı Şarj Kapsı
4. HDMI Giriş Kapsı (planda)	5. Manyetik Şarj I	6. HDMI çıkış Kapsı (planda)	
7. RS232 Kapsı	8. DC Kapsı	9. Telefon kablosu Kapsı	
10. Ahize kordon Kapsı			

2- MEDYA KATLARI KULLANIMI

Bu modülde, Radyo veya Bluetooth üzerinden ses/müzik yayını vardır.

Ana İşlevler:

1. Bluetooth 5 uyumluluğu
2. MODA ya özel eşleşme kimliği (ID);gövdeye DOKUNUŞ veya SES * ile Bluetooth işlemi aktive edilir; * (Ses Tanıma özelliği geliştirilmektedir).
3. 20 dakika işlem olmazsa, Bluetooth devre dışı kalır.
4. FM Radyo'nun hızlı arama tuşu ile radyo kanalları hızlı bir şekilde taranır.



1. Bluetooth “Aktif Et”	2. Ses Şiddetini Düşür	3. Kanal Arama -
4. Kanal Arama +	5. Ses Şiddetini Yükselt	6. Radyo “Aktif Et”

Kullanımı

1. Müzik

Apple IOS telefonlar, bütün Android akıllı telefonlar, MP3 veya diğer mobil müzik çalarlar ile, kablo gerektirmeden Bluetooth üzerinden Moda’da müzik dinlenebilir.

1.1. Müzik Dinlemek

Moda’nın gövdesi üzerinde ki Bluetooth alanına dokunun. Bluetooth, LCD saat ekranında kendi ID numarası, bir sinyal sesi ile belirecektir. Telefon veya mobil aygıtınızın Bluetooth ekranında bu numarayı göreceksiniz ve numarayı seçtiğiniz zaman sizin aletiniz Moda ile otomatik eşleşecektir, şifre gerekmez...

Bağlantı sağlandığında Moda ‘da ki ekran tuşu yanıp sönecek ve sonra devamlı kalacaktır. Bağlatıdan sonra telefonuzu ÇALAR duruma getirin.

Lütfen dikkat, Moda, sadece BİR mobil aygıt veya telefon ile eşleşir ve eşleştiği zaman diğer telefonlar kendilerinde Moda’nın ID numarasını göremezler.

2. FM Radyo

Moda'nın gövdesi üzerinde ki "RADIO" alanına dokunun ve sonra TUNING + / - alanlarında birine basarak kanal taramasını başlatın.

Bu alanlardan bir yere belli bir süre dokunduğunuzda, Moda gerekli taramayı başlatacak, kanalı bulduğunda tramayı kesecek ve o kanalın radyosu çalmaya başlayacaktır.

3. "Otel Modunu" AÇMAK veya KAPATMAK

Otel odalarında çalan sesten, **yanda ki odanın rahatsız olmaması için**, Modanın sesi kuvvetli çıkmaz. İsterseniz otel modunu kapatabilirsiniz;

otel modu'nda ses seviye aralığı, 0-20 dir ve **kapalı** konumda bu aralık 0-30 dur.

AUDIO OFF durumunda **VOLUME –** alanında bir süre basın, Moda nın LCD saat göstergesinde **ON** veya **OFF** belirecektir. **ON** durumunda Moda otel modundadır.

Moda nın LCD saat göstergesinde ki ışık (lümen) gücü, odada ki ışık gücü durumuna göre otomatik ayarlanır. ▼ tuşuna basarak bu ışık gücünü değiştirebilirsiniz.

3. ALARM / SAAT MODÜLÜ

Ana İşlevler:

1. “TruTime” tekniği ile saat, her zaman doğrudur.
2. Yaz Saati Uygulaması vardır ve uygulama devre dışı kalabilir.
3. **Türkiye için gönderimlerde Yaz Saati Uygulaması kapalıdır.**
4. Üzerinde alarm ve saati canlı tutan ve şarj özelliği olan pil vardır.
5. Işık gücü sensörü ile, saat göstergesi ışık gücü otomatik ayarlanır.
6. Alarmin ayarlanması ve durdurulması pratiktir.
7. Tek günlük, anlık alarm kurulabilir.
8. Saat ve takvim, IR (Infrared) ayarlama el aleti ile kolayca değişebilir.



1. Ekran	2.SET	3. ▼ Yukarı / Aşağı
4. Alarm açma/kapama	5. Işık Duyarlılık Alanı	6. Infrared etki alanı

Operasyon:

1. Sene, Ay ve Gün kontrolü
 - 1) 2 saniye devamlı ALARM a basın, LCD ekran Ay ve Günü gösterecektir
 - 2) 2 saniye devamlı ALARM a tekrar basın, ekran seneyi gösterecektir
 - 3) Sene görüldüğünde, Yaz saati dilimi de görülecektir.

Yukarıda kilerin ayarı **Zaman Ayar modülü ile** değiştirilebilir (**Time Cloner**).

Alarmın Kurulması

ALARM tuşuna basın ve sonra SET tuşuna basın, Saat görüncektir ve tekrar basarsanız Dakika görünecektir. Her iki zaman değeri de ▼ tuşuna basarak zaman değiştirilebilir ve son kez SET tuşuna basıldığında ALARM kurulmuş olur.

Not: ▼ tuşuna her basıldığında, dakika 5 er dakikalık dilimler halinde ayarlanır.

SNOOZE (alarmı erteleme)

Alarm çaldığı anda SET veya ▼ tuşuna her basıldığında, alarm erteleme moduna girer. 10 dakika sonra tekrar çalma başlar. Hiç bir şey yapılmazsa alarm, 5 dakika boyunca çalar.


Pil

Yedeklenebilen, pil B -5C, Lithium özelliğindedir. Değerleri 1000mAH ve 3.7V 'tur. Dışarıdan destek gelmediği takdirde bu pil, Moda nın LCD ışık gücünü orta seviyede tutar. Daha sonra Alarm ın devre dışı kalmaması için görüntü seviyesini minimuma indirir. Pil değişimi için, pil odası kapağını açın, eski pili çıkarın ve aynı düzende yeni pili yerleştirin

Zaman Ayarı ve Moda Ayar El Ünitesi (Time Cloner);



Bittel Cloner'ı ON/OFF tuşu ile açın,
Karşınıza " P 0 ", programlama menüsü gelecek

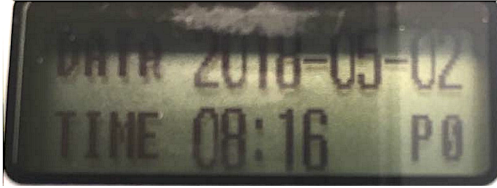

Menüler arası geçiş için; UP ve DOWN tuşlarına basın.

Zamanın Ayarlanması;

- **P0** menüsüne geliniz,
- **Yıl, ay, gün, saat** ve **dakika** arasında kısa bir şekilde **SET** tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.



- Üzerine geldiğiniz yukarıda ki değerleri **UP ve DOWN** tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz.



DST'yi * (Yaz Saati Uygulaması 'nı) KAPATMAK veya AÇMAK;

- UP ve DOWN tuşlarına basarak **P4** menüsüne geldiniz
- Karşınıza **DST değiştirme** menüsü çıkaracak
- **DST: CLOSE**, "DST kapalı" demektir
- **SET** tuşuna basın ardından **UP ve DOWN** tuşlarına basarak , yaz saati uygulamasını açar veya kapatabilirsiniz.. şöyle;
UP ve DOWN tuşlarına basarak döngüsel olarak "CLOSE", "OPEN" ,
"OPEN", "CLOSE" olacaktır.
- Bir daha SET tuşuna basın **ZONE** seçimi flash edecektir
- **OPEN** durumunda **UP veya DOWN** tuşları ile **ZONE "2" ye gelin**
(Türkiye için ayar)

CLOSE durumunda ZONE seçimi imkanınız yoktur.

* DST = Daylight Savings Time; YST = Yaz Saati Uygulaması ...

Bu bilgileri telefona yüklemek;

Moda açık durumda olsun, Cloner ı telefon ekranının yan önüne getirin (ort. 10 cm. yakınına, RF sinyali görmesi için..) ve

Aralar ile , Tarih i değiştirmek için DST PROG ve Saat i değiştirmek için TIME PROG tuşlarına ort. 2 saniye basın (saatin digitin altında ki karakterler yanıp sönecektir. bu “yanıp sönme” yüklemenin tamamlandığını gösterir).

Lütfen dikkst... P4 menüsünüde **DST CLOSE** yani Yaz Saati Uygulamasını kapatmış iseniz, MODA'da, bu “Cloner güncelleştirilmesi” ve “Moda yüklemesinden” sonra **Yaz Saati** uygulanmayacaktır.




“Telefon Hızlı Arama Tuşları”nda ki kayıtlı dahili numaraları değiştirmek (Handheld Cloner);

Sipariş yüklemesinin içinden 1 adet aşağıda resmi olan “El Kayıt Ünitesi / Handhel Cloner” çıkmaktadır. Bu ünite ile kayıtlı dahili numaraları değiştirebilirsiniz.

Paketin içinde kiler:

Hand held Cloner	1
Kablo paralel bağlantı kutusu	1
Bağlantı kablosu	1
Manual	1

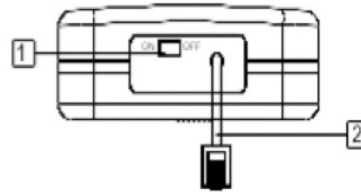

1. Aç-Kapa 2. Telefona bağlanan kablo girişi


3. Yukarıya 4. Sola 5. Del (Sil)
6. Pause (Dur) 7. Yaz 8. Numara Girişi
9. Sağa 10. Aşağıya 11. Kaydı Gönder / Stop
12. Giriş 13. Flash (Ara) 14. Çıkış

Cihazı kurmak

1. Pil yerleştirin, akım verin. Bu durumda , ekranda BITTEL çıkacaktır.
2. Kablolü Bittel'lerde, cihazın LCD ekranı NORMAL ibare verir ve bu şekilde direkt kullanılır.

Kablosuz Bittel'lerde, 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına basın cihazın LCD ekranı DSPG ibaresi verir ve bu şekilde direct kullanılır. Tekrar normal moda dönmek için 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına tekrar basın

3. **Moda Service tuşlarının, Cloner'da ki yerleri**

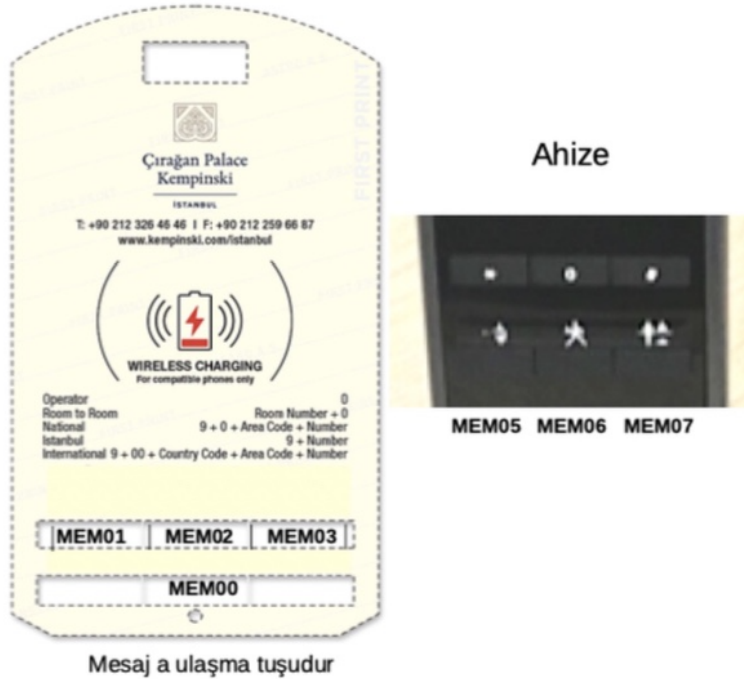

Resimde ki sembol ve servis isimleri örnek olarak verilmiştir

Kayıt cihazına, programlanacak dahili numaraların kaydı

1. Kayıt

EDIT tuşuna bir 3 saniye bas, MEM00'ın yanında, flaş eden bir "I" göreceksin. Sonra, kayıt yapacağın dahili numarayı tuşla, icon'u sağa sola götürmek için  veya  tuşlarına bas. Silmek için **DEL** tuşunu kullan. Şimdi istediğin numarayı gir ve ↓ **tuşu** ile MEM01, MEM02.... MEM10, MEM11 için aynı şekilde devam et...

ENTER basarak kayıt işlemini bitir.


2. Grupların kaydı (otel içinde oda grupları veya birden fazla otel için)

Cihaz 32 grubu içinde tutabilir. Ana giriş modunda **EDIT** e bas, LCD **HOTEL NO.00** gösterecektir. **EDIT** e bir 3 saniye daha bas, LCD **HOTEL NO.01** gösterecektir. Bundan sonra 2. Otelin kaydını yapabilirsin. Bu yolla 32 otelin program kayıtlarını yapabilirsin.

Numaraların Moda'ya kaydı

- 3.1. Cihaza yüklenen numara ları Moda'ya kayıt etmek;
- 3.2. Moda'yı Cloner a bağlamak; **son sayfada gösterilmiştir.**
- 3.3. **EDIT** e 3 saniye bas ve programlama bilgisini al.
- 3.4. Hat al (**SPKR** tuşuna bas).
- 3.5. Ardından Modada [*]- [#]-[8] –[#] bas ve cihazda **SEND/STOP** tuşunu bir kaç saniye basılı tut, **Di,Di Di...** şeklinde bir ses duyacak ve LCD de **"Transmitting....."** i baresi göreceksin.
- 3.6. İş bittikten sonra, LCD **"Succeed !"** ibaresi gösterecek ve programlama arayüz moduna geri dönecek. Bu esnada Moda

otomatik kapanacaktır, bunu bekleyin..

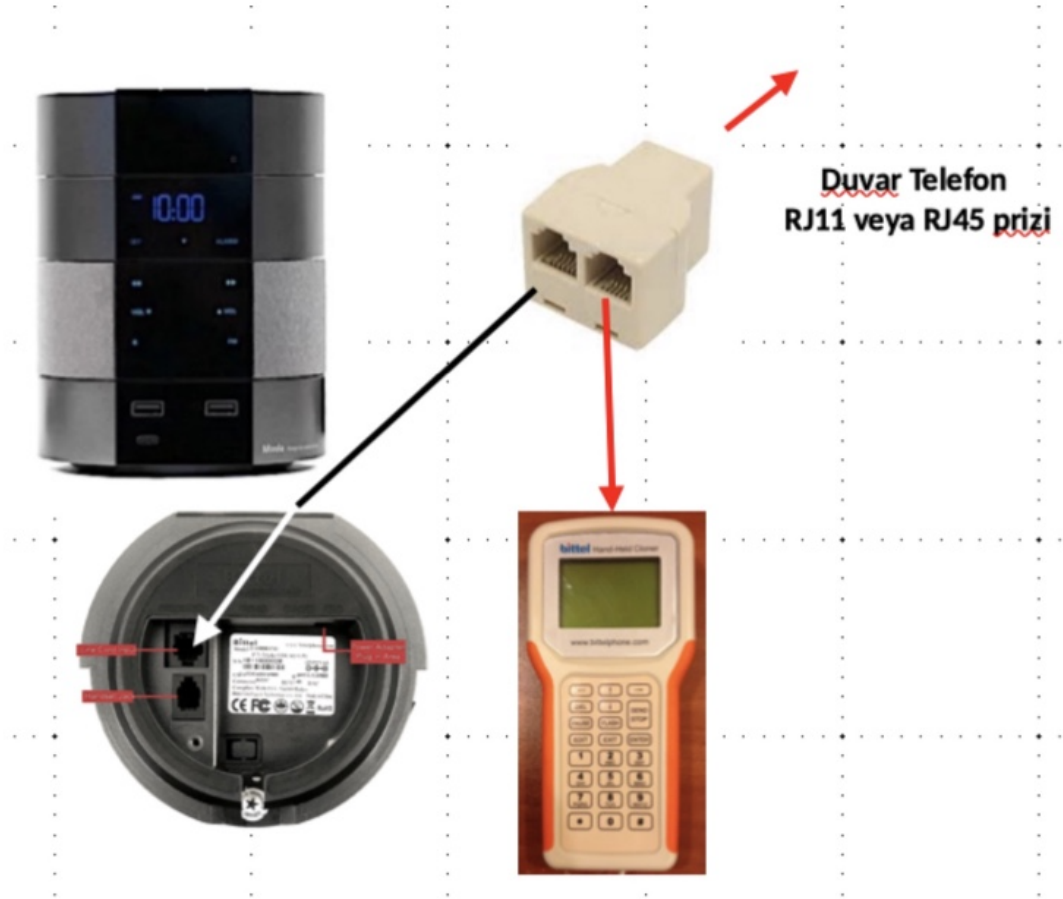


4. “ELLER SERBEST” ÖZELLİĞİ OLAN TELEFON KATI

(ANALOG veya IP (IP yapı ayrıca bildirilir), Kablolu veya Dect (Kablosuz) tip...)



1, 2 ve 3.. Servisler için Hızlı Arama tuşları	4.Ses
5. Mesaj Servisi Işığı ve Arama	6. Çevir
7. Kablosuz Şarj Alanı	8. Mikrofon (gizli)

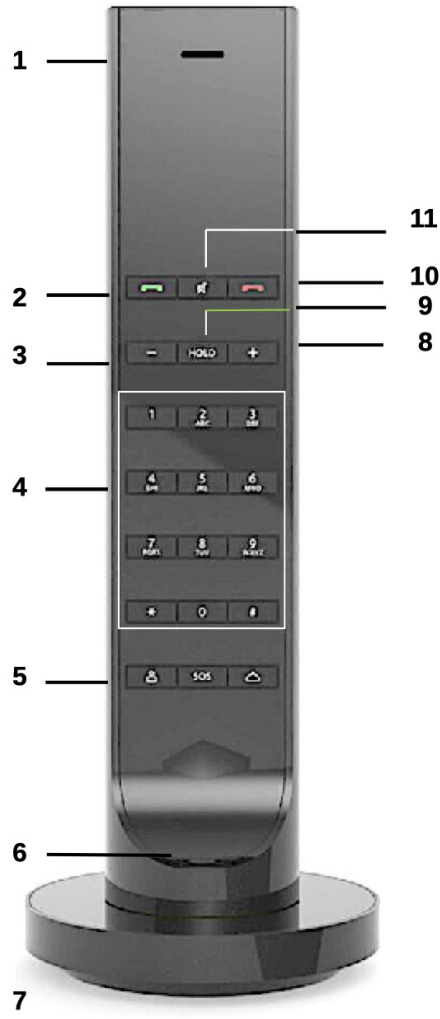

1. Hoparlör	2. Görüşme yi başlat	3. VOL (ses) düşür
4. Çevirme Tuşları	5. Hızlı Çevirme Tuşları	6. Mikrofon
7. Ahize Tutma Ayağı	8. VOL (ses) yükselt	9. TUT
10. Görüşme yi bitir	11. REDIAL, Tekrar Çevir	

1. Telefon etmek

 Ahizeki tuşlara basarak arama yapabilirsiniz.

2. Gelen aramaya cevap vermek

 tuşuna basarak gelen aramaya cevap verebilir veya  tuşuna basarak görüşmeyi sonlandırabilirsiniz

3. REDIAL, tekrar çevir

Bu tuşa basarsanız, son çevrilen numara tekrar aranır.

4. Ses şiddetini ayarlamak

VOL tuşuna basarak ahize ve gövdede ki zil sesinin kuvveti ayarlanır.

5. Otel veya işletmelerde ki servisler için Hızlı Arama Tuşları

Ahize elde durumunda bu tuşlardan birine basıldığında bu tuşa önceden kaydolmuş dahili numara aranır (örneğin, “Kat Hizmetleri” , “Oda Servisi” , “Restaurant” , v.s.)

Bu numaralar, Bittel fabrikasında veya daha sonradan “el programlama aleti ile kolayca programlanır.

Telefonda “Kablosuz Şarj opsiyonu varsa, Qi (kablosuz şarj) özelliklerine sahip akıllı cep telefonu Moda ‘nın üstüne bırakıldığında Şarj başlar..

Sorun bulma;

1. Ses yok
Akım kablosu doğru takılmış mı ? Cep telefonu ile Bluetooth eşleşmiş mi ?
2. Radyoda ses yok veya yayın parazitli geliyor;
Gövdedin arkasında ki radyo anten teli, doğru konumlanmamış olabilir
Radyo yayını yok

Pil

Dect (kablosuz) telefonun Dect ahizesi vardır ve bu ahizede 2. bir yedeklenebilen, pil bulunmaktadır. Yedeklenebilen, pil B -5C, Lithium özelliğinde olup bu pil zamanla şarj kuvvetini yitirir ve değişmesi gerekebilir.

Pili değiştirmek;

- 1- Ahize altında üzeri plastik koruma kapaklı 2 adet vida bulunmaktadır.
- 2- Kapağı açmak için bu vidaları sökün, kapak çıkacaktır.
- 3- Görünen pilin değişimini kolayca yapabilirsiniz.



Dect ahizenin bağılı olduğu Ana Gövde ile senkron işlemi;

Ahize şarj dock'un üzerine,
ana gövdede VOL tuşuna basın (bir kaç saniye basılı tutun),
mesaj ışığı yanacak.



ort. bir 5 saniye sonra ışık sönecek.
sonra ahizede



HOLD * HOLD Mute 'a basın (4 tuşa basma)

bir kaç saniye sonra ahize çalacak...

işlem tamamdır

FCC ve CE ONAYI (ABD ve Avrupa telefon onayları)

FCC kuralları, Kısım 68'e uyar. Ürünün altında ki etikette şunlar yazar; "CE" ve "FCC" markalaması, FCC kayıt numarası ve telefon çalma uyumluluğu "REN" markalaması

Complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this telephone is a label that contains, among other information, the FCC registration number and the ringer equivalence number (REN) for this telephone. If requested, you must provide this information to the Telephone Company.

CE APPROVAL

Tüm CE şartlarına güncel şekilde uyumludur.

KABLO SOKETLERİ

Gövdede USOC standardında RJ11C soket standardı vardır.

GARANTİ

Ürün alındığı tarihten itibaren 24 ay garanti altındadır. Bu süre için arıza çıkabilecek ürünler bedelsiz onarılır veya yeni ürün ile değiştirilir.

Garanti şartları aşağıda ki durumların olmaması durumunda geçerlidir;

- 1) Ürün burada ve broşürlerde açıklanan kullanımdan farklı bir şekilde kullanılıyorsa.
- 2) Yetkili olmayan bir servis veya kişiler ürünü açmış ve onarmaya çalışmışsa.
- 3) Ürün çok nemli (nem oranı %10 dan fazla) veya normal ısıya ship yerler kullanılmışsa (0 ila 40 derece arası).
- 4) Taşımada fiziksel bir hasar varsa

BU LIMITLİ GARANTİ ŞARTLARI, ALICIYA SPESİFİK YEREL KANUNİ HAKLAR VERİR.ALICI BUNU YANINDA ÜLKELERİN BELİRLİ YASAL HAKLARINA SAHİPTİR. BU DURUM ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEBİLİR.

Bu Garanti hakları ilgili ürünün Bittel Genel Merkez veya yetkili ülke ditribürlarinden alınması koşulu ile geçerlidir.

FCC UYARISI

Bu ürün FCC kurallarından 15. kısma uyar; operasyon, devam eden 2 şartta bağlıdır.

(1) Bu ürün zararlı etkiler yaratmaz ve (2) bu ürün gelecek her müdahaleyi ve bu müdahaleler içinde arzu edilmeyen işlemleri kapsamış olsa dahi kabul etmesi gerekir.

KONTAKT

Bittel Türkiye

Telefon: 90 532 381 0200

Web: www.bitteltr.com

email: info@bitteltr.com , gokhan@bitteltr.com

,

Telefon: 86 633 221 2119

Internet: www.bittelgroup.com

Email: info@bittelgroup.com

Address: Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.
No. 1 Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, 276800, RPC, Çin Halk Cumhuriyeti

Copyright © 2019 Bittel Inc. All rights reserved. V1

Telif hakları 2019 olarak Bittel e aittir. V1

ORJINAL BITTEL "CE" DECLARATION OF CONFORMITY TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
ENGLISH TRANSLATION of BITTELS ORIGINAL "CE" DECLARATION OF CONFORMITY

Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.
No. 1, Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, Çin Halk Cumhuriyeti

Beyan Numarası: DOC190326

Tarih; 26 Mart 2019

UYGUNLUK BEYANI

Bizler, **Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.**
No. 1, Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, Çin Halk Cumhuriyeti

olarak tasdik ederiz ki, aşağıda model numaraları olan ürünler,
EC Directvie 2009/95/EC, 2004/108/EC, 1999/EC ve RoHS/65/EC
ürün normlarına uyumludur.

Model numaraları:

HA9888(67)TSD HCD9888(67)TSD HA9888(67)TS HCD9888(68)TSD HA9888(68)TSD
HA9888(68)TS HA9888(69)TSD HA9888(69)TS HCD9888(69)TSD HA9888(66)T
HA9888(66)T-T HA9888TSD
HA9888(41)T-18 HA9888(41)T-5+ HA9888(41)T HA9888(41)T-0 HA9888(41)T-0+
HA9888(41)T HA9888(41)T-5 HA9888(41)T-T HA9888(41)T-T+ HA9888(25)T
HA9888(25)T(E) HA9888(41)T-25
HWD9888(67)TSD HWD9888(68)TSD HWD9888(38)TSD HWD9888(69)TSD
HWD9888(48)TSD HWD9888TS HWD9888TSD HWD9888(68)TSD
HWD9888TS HWD9888TSD HWD9888(62)TSD HWD9888(77)TSD
HWD9888(67)TSD HWD9888(38)TSD HA9888(58)TSD-IP HA9888(66)TSD-IP
HA9888(67)TSD-IP HA9888(68)TSD-IP HA9888(69)TSD-IP HA9888(77)TSD-IP
HA9888(62)TSD-IP HCD9888(67)TSD-IP HA9888TSD-IP HCD9888(68)TSD-IP
HWD9888(58)TSD-IP HWD9888(66)TSD-IP HWD9888(67)TSD-IP
HWD9888(68)TSD-IP HWD9888(69)TSD-IP HWD9888(62)TSD-IP HWD9888(77)TSD-IP
HT20 HT60 HA9888(62)TSD HA9888(77)TSD
HCD9888TSD-IP

Ve bu ürünler aşağıda belirtilen zaruri istem ve harmonize standartlara da uyumludur.
Ürünler yine aşağıda belirtilen standartlar göz önüne alınarak incelenmiştir.

LVD EV 60950-1:2006+A11:2009

EMC EN55022:2006+A1:2007,
EN55024:1998+AD1:2001+AD2:2003



Authorized Signatory:



Name: Jiangwen Tian

Title: Chief Engineer

Thank you for purchasing a Bittel product.

MAIN FEATURES

MODA is a kind of Multi-Media device, which is specially designed to meet the need of hotel guestroom.

MODA is Portuguese word, which means modern and fashion. Now MODA is the latest new products of Bittel designed by Jacob Jensen, which means Modern, Modular and Stylish.

MODA combines the unique design and useful features in one, which is made of first class electrical materials, awarded several patents.

We will introduce one module by one.


1. CHARGER MODULE

Charger Module is the necessary model, which is the base of the device.

Main Features:

1. Convenient charging cables for Apple and USB-C devices magnetically attached
2. Two USB Ports (5V, 2.1A)
3. One USB-C Port (5V, 2.1A)
4. Optional wireless charging module added to upper stack.

Location

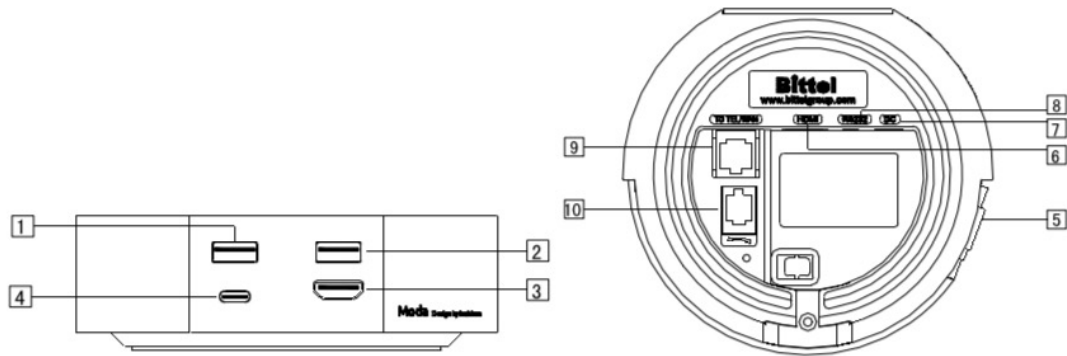

1. Smart Charging Port	2. Quick Charging Port	3. HDMI IN Port
4. TYPE C Port	5. Magnetic charging Cable	6. HDMI OUT Port
7. RS232 Port	8. DC Port	9. TO TEL Port
10 Handset Cord Port		

2.FM RADIO/BLUETOOTH MODULE


This module owns the feature of Radio and Bluetooth.

Main Feature:

1. Bluetooth 5 compatible
2. MODA specific pairing ID;upon request activate(push button or command *Requires MODA voice recognition module)
3. Non-active timeout after 20 minutes of inactivity

4. FM Radio quick scan through frequencies

Location and Feature

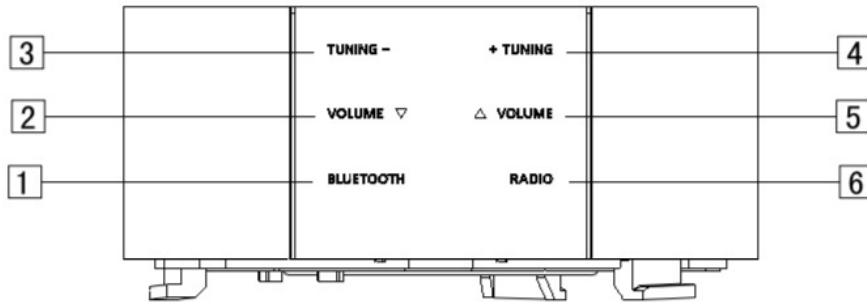

1. Bluetooth Button	2. Volume -
3. Turning-	4. Turning+
5. Volume +	6. Radio Button

Operation

1. Playing Music

Apple devices/ mobile phones/ MP3 and other devices can be played by Bluetooth.

Please press Bluetooth key, an ID Number will be displayed on the LCD screen of the Clock module. Then open Bluetooth function of the mobile devices to search that ID No and they will be paired connection without password. The Bluetooth button will flash and keep light if the connection is correct.

Press Bluetooth button again, will close the bluetooth feature.

2. FM Radio

Please press RADIO key to select the FM-RADIO mode, then press TUNING+/- to select the needed frequency.

Press TUNING+/-for a while, it will search frequency forward or backward and will stop automatically after searching certain channel.

Press RADIO for a while, you can choose the channel of 87.5-108.0Mhz or 76-108.0Mhz.

3. Turn on/off Hotel Mode

AUDIO OFF mode, press VOLUME- for a while, LCD display of the Clock Module will display ON or OFF (ON or OFF the hotel mode).

ON standards for turning on the hotel mode, the volume can be adjusted from 0 to 20;

Off standards for turning off the hotel mode, the volume can be adjusted from 0 to 30.

4. Auto dimming with ambient light sensor which needs work with Clock Module.


The ▼ button of the Clock Module can also be used to adjust the brightness.

3. CLOCK MODULE

Main Features:

1. TruTime insures clock time is always correct.
2. Automatic Daylight savings adjustments
3. Rechargeable battery backup keeps time and alarm visible and active for 24 hours.
4. Auto Dimming with ambient light sensor
5. Easy to use alarm with 10-minute duration
6. Single day alarm
7. Support IR remote for easy adjustment of clock and or calendar.

Location:

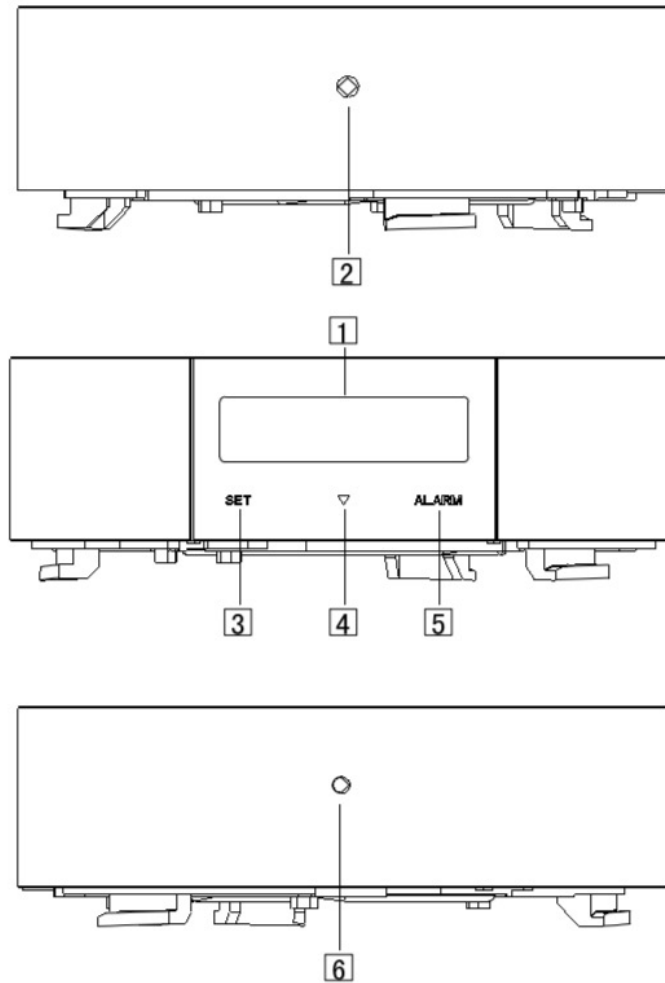

1. Display	2. Photosensitive Region	3. SET Button
4. ▼ Up/Down button	5.ALARM	6. Infrared Area

Operation:

1. Check the year, month and date
 - 1) Press ALARM for 2s, the LCD will display the month

and date

- 2) Press ALARM for 2s again, it will display the year
- 3) When it displays the year, the Summer time zone will also be displayed.
- 4) The date need be adjusted by cloner

2. Setting Alarm

Press ALARM button, then press SET button will set the hour; press SET again can set the minute. Both should be adjusted by the ▼ button. Press SET for the third time will finish the setting.

Note: Each time when the ▼ button is pressed, it will reduce 5 minutes

3. SNOOZE feature

Press SET or ▼ button, the alarm will enter into Snooze mode, w and will ring again after 10 minutes.

Without any operation, the alarm will ring for 5 minutes.

4.Adjusting the brightness

- 1) The brightness can be auto dimmed with ambient light Sensor.
- 2) The brightness can be adjusted by directly press ▼ button, Which is 5 levels.

4. Battery

The back-up battery is BL-5C Lithium Battery, 1000mAH and 3.7V. Without external power, the back-up battery will keep the LCD in middle-light. Further more, it can make the LCD to show the time and guarantees the Alarm can well work.


If it needs change new battery, please remove the battery-cabinet cover, take off the old

5. Setting time

Firstly, please install two pieces of 7# 1.5V batteries into the Remote Time Controller. Pay attention to the polarity of the battery. Don't mix the old and new batteries.

Note: The anode of the battery should be toward outside. The battery should be changed every two years.

Remote Time Control

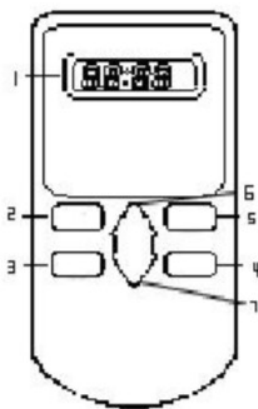

1. LCD Display
2. DST SET key——Set DST time.
3. TIME SET key——Set time and date.
4. TIME PROG key——Adjust time and date .
5. DST PROG key ——Adjust DST time.
6. UP key —— Upward key.
7. DOWN key——Downward key.

Set time with the Remote Time Control

- Press TIME SET key, hour digits flashing, press UP/DOWN key to adjust,
- Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust minute,
- Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust month,
- Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust day,
- Press TIME SET key, press UP/DOWN key to adjust year,
- Press TIME SET key, LCD display the time, setting finished.

Set DST area code with the Remote Time Control

Press DST SET key, then press UP/DOWN key to set the area code:
00= DST OFF, 01=USA/Canada,
02=Europe/Russia/Swiss;

Adjusting Time

- 1) After the above setting, press DST PROG at the right upper direction within 10cm near the LCD to adjust the DST Time. Press Time PROG to adjust the date and time.
- 2) When LCD displays time, press TIME SET over 2 seconds to realize the conversion of 12- Hour Format and 24- Hour Format.

Note: If the attached Remote Time Control is different than above image, please according to the attached object.

Install Lithium Battery


1. Firstly please disconnect the power adaptor and open the battery box, which is on the back side of the device
2. Please correctly install the battery.
3. Put the battery cover back and install the screw. If the battery is successfully installed, the LCD will be light.

4.SPEAKERPHONE MODULE


Main Features:

1. High performance speakerphone
2. Wireless charging
3. Corded/Cordless and Corded IP is available
4. Customized faceplate
5. 4 guest service keys
6. Ultrabright message waiting indicator

Base

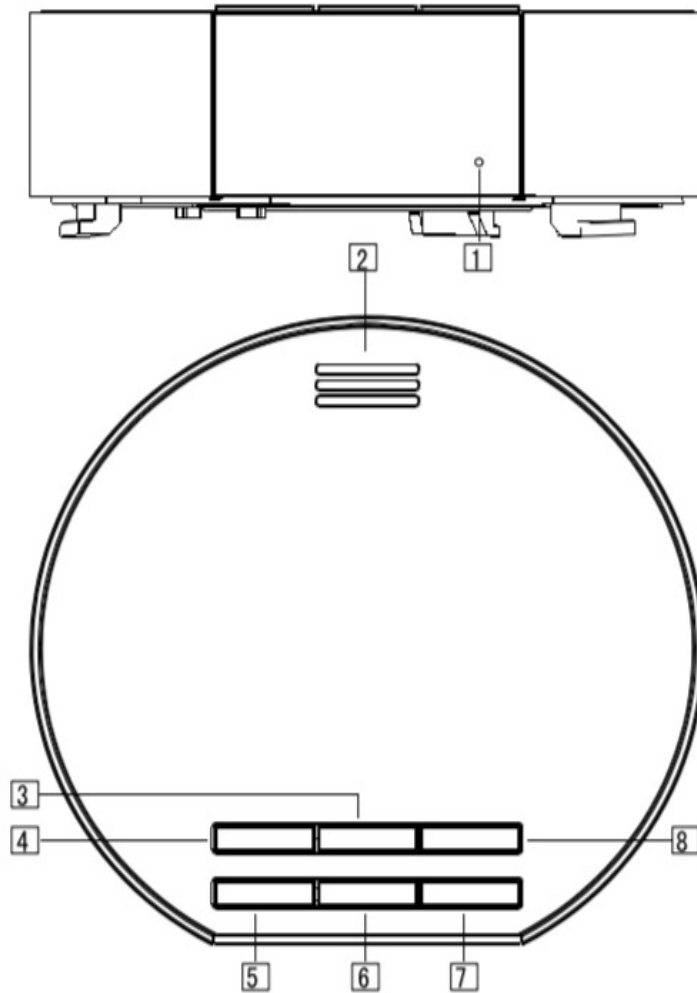

1.Mic	2.Speaker
3,4,8.Guest Service buttons	5. VOL
6.Message waiting indicator	7. Speaker Button

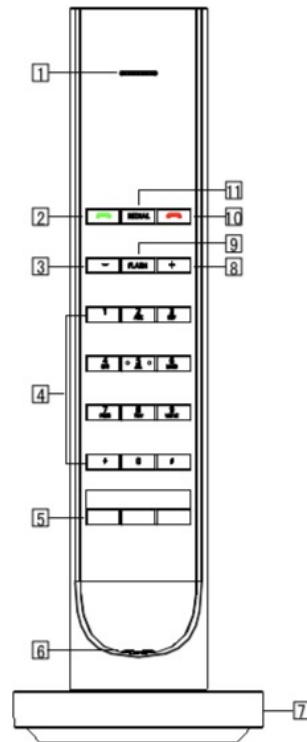

1. Receiver of the handset	2. Off-hook Button	3.VOL-
4.Number button	5.Guest Service Button	6. Mic
7. Handset Base	8. VOL+	9. FLASH
10. On-hook button	11. REDIAL Button	

Operation

1. Making a call

Pressing  button, then dial the telephone number will make a call.

2. Answering a call

Pressing  button will answer the call and pressing  button will finish a call.

3. Redial

Pressing REDIAL button can redial the last dialed telephone number .

4. Adjusting Volume

Pressing VOL button can adjust the ringing of the base or handset.

5. Guest Service button

Off-hook mode, press each memory keys to dial the number directly.

Note: The guest service buttons can be programmed by cloner.

6. Wireless Charging Feature

It owns the wireless charging feature for the devices supporting Qi standard.

Maintenance and Troubleshooting

1. Acoustics no sound

Please check if the power is correctly connected.

2. No signal or nersy noise after radio selected the channel

Adjust the direction of the radio antenna

No the selected channel in local

FCC APPROVAL

Complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this telephone is a label that contains, among other information, the FCC registration number and the ringer equivalence number (REN) for this telephone. If requested, you must provide this information to the Telephone Company.

CE APPROVAL

Complies with CE approval.

JACKS

Use RJ11C USOC standard modular jacks.

WARRANTY

This product is warranted for a period of 12 months from the date of purchase against faulty materials or workmanship. If during this period a defect arises, we may repair or replace the product, at Bittel's discretion, provided that:

- 1) The product has not been used for any purpose other than normal use,
- 2) Unauthorized product repair or modifications have not been attempted.
- 3) The product has never been used in a harsh or corrosive environment.
- 4) No damage in transit

THIS LIMITED WARRANTY GIVES THE BUYER SPECIFIC LEGAL RIGHTS. THE BUYER MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

This warranty is only valid for merchandise purchased directly from Bittel or dealers or distributors Bittel Co. authorized .

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CONTACTING BITTEL

Telephone: (86) 633-2212119/2212113/2212103/2212125

Internet: www.bittelgroup.com

Email: info@bittelgroup.com

Address: Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.
No. 1 Rizhao North Road, Rizhao,
Shandong, 276800, China

Copyright © 2019 Bittel Inc. All rights reserved. V1



Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd
No.1 Rizhao North Road,Rizhao,
Shandong,China

Declaration of Conformity

Declaration Number: DOC190326

Date: 26th Mar., 2019

We: **Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd.**
No.1 Rizhao North Road, Rizhao Shandong, 276800, China

Certify that the product described is in conformity with the EC Directive 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC and RoHS/65/EC.

Model number:

HA9888(67)TSD HCD9888(67)TSD HA9888(67)TS HCD9888(68)TSD HA9888(68)TSD
HA9888(68)TS HA9888(69)TSD HA9888(69)TS HCD9888(69)TSD HA9888(66)T
HA9888(66)T-T HA9888TSD

HA9888(41)T-18 HA9888(41)T-5+ HA9888(41)T HA9888(41)T-0 HA9888(41)T-0+
HA9888(41)T HA9888(41)T-5 HA9888(41)T-T HA9888(41)T-T+ HA9888(25)T
HA9888(25)T(E) HA9888(41)T-25

HWD9888(67)TSD HWD9888(68)TSD HWD9888(38)TSD HWD9888(69)TSD
HWD9888(48)TSD HWD9888TS HWD9888TSD HWD9888(68)TSD
HWD9888TS HWD9888TSD HWD9888(62)TSD HWD9888(77)TSD

HWD9888(67)TSD HWD9888(38)TSD HA9888(58)TSD-IP HA9888(66)TSD-IP
HA9888(67)TSD-IP HA9888(68)TSD-IP HA9888(69)TSD-IP HA9888(77)TSD-IP
HA9888(62)TSD-IP HCD9888(67)TSD-IP HA9888TSD-IP HCD9888(68)TSD-IP
HWD9888(58)TSD-IP HWD9888(66)TSD-IP HWD9888(67)TSD-IP
HWD9888(68)TSD-IP HWD9888(69)TSD-IP HWD9888(62)TSD-IP HWD9888(77)TSD-IP

HT20 HT60 HA9888(62)TSD HA9888(77)TSD

HCD9888TSD-IP

Are in conformity with the following essential requirements and harmonized standards.
The product has been assessed by the application of the following standards:

LVD EN 60950-1:2006+A11 :2009

EMC EN55022:2006+A1:2007 ,EN55024:1998+AD1:2001+AD2:2003

Authorized Signatory:



Name: Jiangwen Tian
Title: Chief Engineer